

Drift og vedligeholdelse

NHLB-T – tilluft

NHLB-F – fraluft



⚠ Sikkerhedsforskrifter!

- Læs hele vejledningen, før montage begyndes.
- Ved punkter, der er markeret med ovenstående symbol, skal særlig hensyn betragtes.

Generelt

Dette produkt er leveret af Netavent A/S. Hvis produktet er defekt eller beskadiget, kan du kontakte vores hovedkontor.

Funktion


- Diffusoren er beregnet til indblæsning/tilluft (NHLB-T) og udsugning/fraluft (NHLB-F).

Montage

- ⚠ Vær forsigtig ved udpakning og montering, brug ikke værktøj, der kan ridse eller beskadige produktet.
- ⚠ Bemærk krav for kanalstræk ved tilluftsmontage, se tabel T1.
- Diffusor for tilluft, **NHLB-T** kan monteres direkte efter en bøjning. Ved montage efter T-stykke kræves en lige strækning svarende til 3 x diameter.
- Diffusor til fraluft, **NHLB-F** kan monteres direkte før en bøjning.
- Diffusorens bundplade afmonteres inden montage.
- Produkternes dele kan skilles uden brug af værktøj for minimalt arbejde ved montering, indregulering og rengøring.
- Bundpladen til diffusoren monteres ved nogle tilfælde med afstandsben, der sikrer, at bundpladen altid sidder vandret.
- For ekstra sikkerhed er der fastsat en sikkerhedssnor på frontpladen. Snoren sikres med en simpel sløjfe i et af afstandsbenene ifølge billede 1. Dette er for at forhindre, at pladen falder ned, for eksempel under demontering i forbindelse med vedligeholdelse.
- Diffusorens er i nippel dimension (mål ØA, tabel T2 og forbindes til spirokanal.
- Diffusoren fastgøres med popnitter eller selvskærende skruer. Derefter påsættes bundpladen.

T1: Lige strækning inden tilluftsprodukt

Efter bøjning	Efter T-stykke
Direkte	3 x ØD

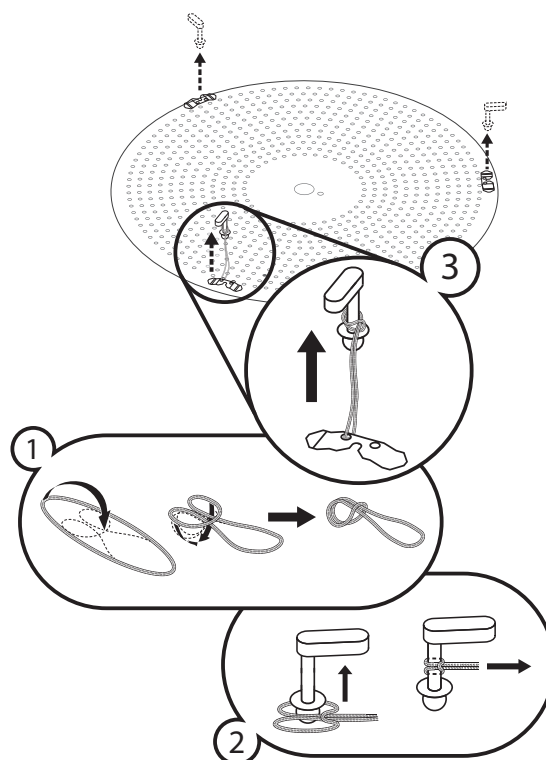

Billede 1. Sikring af frontpladen ved hjælp af den medfølgende sikkerhedssnor.

Indregulering

- Produktet er udstyret med to spjældsnores til justering af spjældets vinkel til måling af luftmængden.
- Indreguleringen af den ønskede luftmængde udføres med et separat målespjæld.
- Måling af den ønskede luftmængde udføres med et separat målespjæld monteret før (tilluft) eller efter (fraluft) diffusoren.
- Måling skal udføres med kalibreret måleinstrument.
- Indreguleringsstrykket måles med armaturets bundplade monteret.
- Efter indregulering bindes reguleringspjældsnorene sammen i en såkaldt "indreguleringsknude", så spjældet kan tilbageføres til indreguleret position ved at snorene strækkes ud, f.eks efter rengøring.

Vedligeholdelse

- ⚠ Brug ikke instrumenter eller værktøjer, der kan beskadige diffusorens spjæld ved rengøring.
- Armatur og boks rengøres om nødvendigt med en fugtig klud, eventuelt med et mild rengøringsmiddel uden ammoniak.


Nedrivning og affaldshåndtering

- Produktet kræver ikke særlige foranstaltninger til beskyttelse af sundhed og miljø ved nedrivning/demontering.
- Produktet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald efter forbrugt levetid.
- Overhold altid de lokale regler og krav til nedrivning og affaldshåndtering.

Miljø

- På www.netavent.dk finder du den seneste udgave af produktbladet og montagevejledning (DV - drift og vedligeholdelse) til download i pdf-format.

Mål og vægt

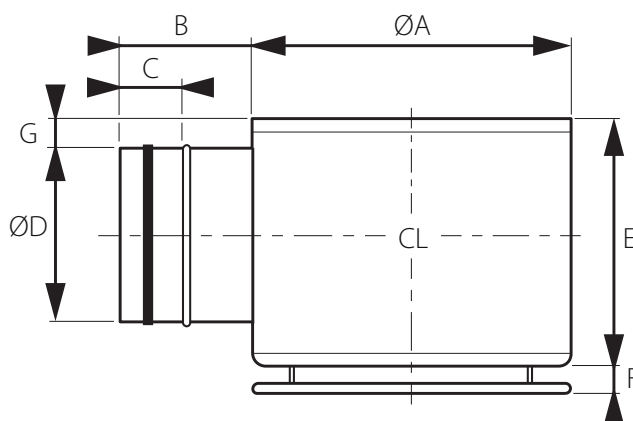

Billede 2. Målskitse (mm), loftdiffuser type NHLB.

T2: Målskema

Størrelse ØD	Mål (mm)					Vægt (kg)
	ØA	B	C	E	F	
125	350	125	55	255	31	4,8
160	350	125	55	255	31	4,8
200	350	140	55	255	41	4,8
250	440	175	55	305	43	6,4

CL = Centerlinje.