

## Drift og vedligeholdelse

# DRO



### ⚠ Sikkerhedsforskrifter!

- Læs **hele** vejledningen, før montage begyndes.
- Ved punkter, der er markeret med ovenstående symbol, skal særlig hensyn betragtes.

### Generelt

- Dette produkt er leveret af Netavent A/S. Hvis produktet er defekt eller beskadiget, kan du kontakte vores hovedkontor.

### Anvendelsesområde

- Cirkulær ristarmatur med horisontale lameller til de fleste typer af lokaler.
- Lamellerne er justerbare for fleksibelt spredningsmønster og kastelængde og har klikfunktion for en lige eller 30° indblæsningsvinkel.

### Montage

- ⚠ Vær altid forsigtig under udpakning og installation. Brug ikke værktøjer, der kan ridse eller skade produktet.
- Produktet er beregnet til loft- eller vægmontering i en cirkulær kanal.
- Tilslutning til lige monteret fleksibel slange er mulig, men anbefales ikke.
- Passer i kanaldetaljer med korte byggemål.
- Under montering fjernes enhedens frontramme, og den bagerste del monteres i en cirkulær kanal.
- Bagstykket kan placeres med lamellerne til vandret eller lodret spredning. Lamellerne kan indstilles lige eller i 30° for en alternativ spredningsvinkel.
- Frontrammen trykkes derefter tilbage over armaturets bagstykke.

### Indregulering

- Diffusoren har ingen funktion til indregulering eller justering. Hvis indregulerig er påkrævet, skal drivtrykket måles med et måle- og indreguleringsspjæld monteret i kanalen.

### Vedligeholdelse

- Produktet renses, om nødvendigt med en fugtig klud, og et mildt vaskemiddel uden ammoniak.
- Ved rengøring af kanalsystemet demonteres hele armaturet.


### Nedrivning og affaldshåndtering

- Produktet kræver ikke særlige foranstaltninger til beskyttelse af sundhed og miljø ved nedrivning/demontering.
- Produktet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald efter forbrugt levetid.
- Overhold altid de lokale regler og krav til nedrivning og affaldshåndtering.

### Øvrig dokumentation

- På **www.netavent.dk** finder du den seneste udgave af produktbladet og montagevejledning (DV - drift og vedligeholdelse) til download i pdf-format.

### Mål og vægt

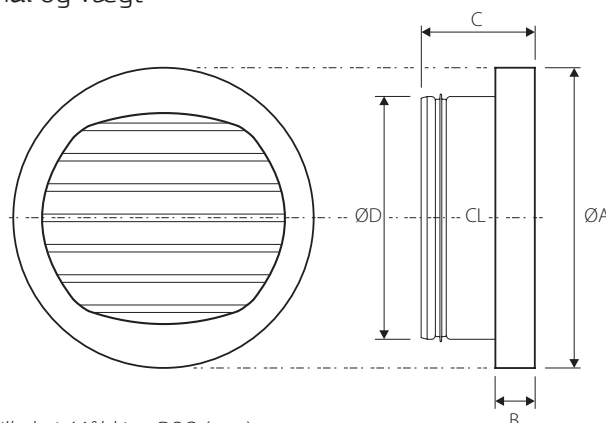

Billede 1. Målskitse DRO (mm).

### T1: Mål og vægt

| Størrelse | Mål (mm) |    |    |     | Vægt (g) |
|-----------|----------|----|----|-----|----------|
|           | ØA       | B  | C  | ØD  |          |
| Ø100      | 138      | 26 | 75 | 98  | 405      |
| Ø125      | 198      | 26 | 75 | 123 | 645      |
| Ø160      | 198      | 26 | 75 | 198 | 615      |

CL = Centerlinje