

Planforsænket
motoriseret loftdiffusor for
behovsstyret indeklima

NJR-M



Generelt

- ⚠ Dette dokument henviser til **NJR-M**, udstyret med motor-type **NMBC/EJC** beregnet til regulator type **NESL** eller **NOVA**. For nyere produktvarianter, udstyret med motortype **AEQ**, beregnet til regulator type **QTRL**, se venligst vores hjemmeside.
- Planforsænket, motoriseret loftdiffusor med trykfordelingsboks for behovsstyret indeklima og regulering af tilluft i VAV/DCV-systemer.
- Mindre diameter medfører diskret loftintegration. En løsning som er populært blandt mange arkitekter.
- Velegnet til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort varme-/kølebehov.
- Moderne og stilrent design som fremtræder ens, uanset hvilken tilslutningsdiameter, der vælges. På denne måde falder diffusoren let ind i modulloftsystemerne og bibeholder helheden.
- Trykfordelingsboks TLM er beregnet til indblæsning.
- Diffusoren er til montering i alle lofttyper og er udviklet til på bedste måde at honorere arkitektoniske såvel som lufttekniske krav.
- Produktet har kort kastelængde og opretholder både en høj ventilations- og induktionsniveau ved reduceret luftmængde, hvilket sikrer at punktventilation undgås. Fuld indblanding af undertempereret tilluft opnås inden for 1,5 meter fra armaturet.
- Diffusorens dele kan skilles uden brug af værktøj for minimeret arbejde med montering, indregulering og rengøring.
- Diffusor type NJR leveres også i udgave for konstante luftmængder (CAV). Se separat produktblad (pdf) **NJR-T/NJR-F** (tilluft/fraluft).

Egenskaber

- Moderne, stilrent design.
- Mindre diameter for diskret loftintegration.
- Elektrisk regulering af luftmængden fra 0–100%.
- Høj induktion med hurtig opblanding af indblæsningsluften.
- Korte kastelængder og lav egenlyd.
- Kan demonteres uden brug af værktøj.


Funktion

- Løsningen tilbyder variabel regulering af luftmængder, fra maksimal indblæsning ned til min. flow, fravær og/eller helt lukket.
- Egendæmpningen øges væsentligt ved brug af trykfordelingsboks, hvilket gavner systemet lydmæssigt.
- Den aktive diffusor indeholder elektromekanisk motor og som tilvalg, integreret sensormodul for tilstedeværelsesdetektion og temperaturregulering.

T1: Overordnede data

Størrelse (Nom.)		Luftmængde* (l/s) [m³/h]			
Diffusor	Box	ved 25 dB (A)		ved 30 dB (A)	
160	160-125	39	[140]	47	[169]
	160-160	53	[191]	62	[223]

* Oplyste data gælder tangentielt indblæsningssmønster for produkt inklusiv trykfordelingsboks ved fuldt åbent spjæld.

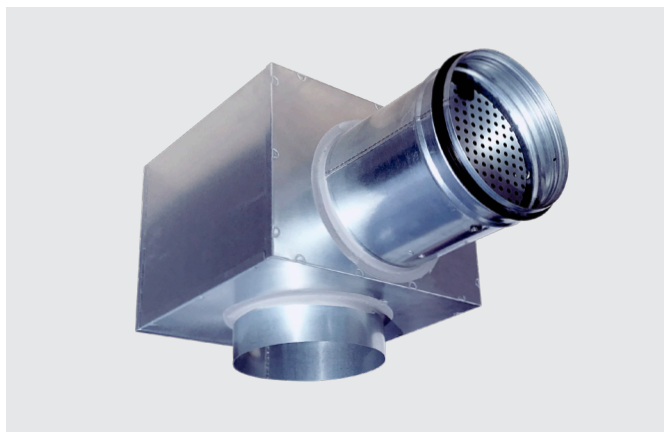

Billede 1. Trykfordelingsboks TLM.

Funktion fortsat

- Diffusoren leveres med trykfordelingsboks TLM, se billede 1.
- Trykfordelingsboksens betegnelse henviser til trykfordelingsboksens tilslutningsdimensioner (Ø, mm) ifølge "produkt navn"- "tilslutning armatur"- "tilslutning kanal", f.eks. TLM-160-125.
- Max. undertemperatur $\Delta T = 12^\circ\text{C}$.

Tillbehør

- MN: Muffe/nippel, for installation med trykfordelingsboks i loft. Tillbehøret tilføjer 40 mm til monteringshøjden.
- Yderligere ekstraudstyr tilbydes for produkt, der sælges i systemløsning:
 - Betjeningspanel for temperatur med eller uden tilstedeværelsesføler for vægmontage.
 - Tilstedeværelsesføler for eksternt montage.
 - CO₂-føler for væg- eller luftkanalmontage.
 - Aktuator til radiatorventilstyring.

Material

- Krop og perforeret frontplade af pulverlakeret stålplade i hvidlakeret standardfinish, RAL9003, glans 40. Specialfinish kan leveres efter aftale.
- Afstandsben af ABS-plast, Terluran GP35.
- Trykfordelingsboks, TLM: Varmforzinket stålplade, indvendigt isoleret med vaskbart og lydabsorbent materiale.

Ventilationsdesign

- For at opnå optimal funktion, lave lydniveauer og lavt energiforbrug, anbefales lave statiske drivtryk i kanalsystemet.
- Generelt anbefales 30-70 Pa på zoneniveau for at opnå et passende arbejdsområde for rumprodukter.
- Ved drivtryk under anbefalede niveauer mindskes blanding- og coandaeffekten, hvilket medfører en risiko for træk i opholdszonen.
- Ved drivtryk, over de anbefalede niveauer, bliver lydgenerering for stor med lydproblemer som følge, se diagrammerne **D1-D6** for hver produktstørrelse.
- ⚠ Kalibrering af motorens slaglængde sker op til en gang per døgn og efter at spændingen påføres. For at sikre korrekt kalibrering af motorens slaglængde anbefales ikke et statisk tryk over 120 Pa.
- For at opnå den specificerede målnøjagtighed, kræves overholdelse af lige strækning i kanalen før trykfordelingsboksen, se tabel **T2**.
- Hvis træk forekommer i opholdszonen, f.eks. ifølge af ændret rumdisposition, er det muligt at komplettere produktet med tilbehør NPSE, sektorblænder for 3-vejs inblæsning.
- Ved 3-vejs inblæsning reduceres strømningskapaciteten med ca. 20%, med samme lydgenerering og øget kastlængde med ca. 20%.
- Bemærk at lave tilluftstemperaturer kan afkøle ubelastede rum uden radiatorer selv i fravær og min. flow.

T2: Lige strækning inden produkt

Diffusor efter 90°-bøjning	Diffusor efter T-stykke
Direkte	$\geq 3 \times \text{ØD}$

Ventilationsdesign i systemer


- I større systemer anbefales zoneindelning på både til- og fraluft. Dette for at skabe gode forudsætninger for rumprodukterne og holde drifttrykket og lyd nede.
- Lange kanalstræk, på en zone, øger tryktabet hvilket vanskeliggør opretholdelse af det anbefalede drivtryk på 30-70 Pa.
- For at sikre stabil funktion og driftsikker strømningsbalancering i systemer med mere end en zone, installeres zonespjæld af typen **LOGIQ-PM**. Zonespjældet sikrer konstant tryk samt flowmåling i den respektive zone.
- Generelt anbefales et max. tryktab, på en zone, på 30 Pa i forsyningskanalen. Trykføleren til **LOGIQ-PM** placeres ca. 2/3-dele ude i zonen.
- På den tilsvarende fraluftzone installeres zonespjæld af typen **LOGIQ-F** der balancerer det tilsvarende flow på fraluften med offset for konstante fraluftstrømme.
- Flowssummering og balancering udføres nemmest og bedst med zonespjæld, hvilket giver mulighed til offset for faste strømme, f.eks. toiletgruppe.
- Installation af zonespjæld i LOGIQ-serien muliggør også trykoptimering af hele systemet for øget energieffektivitet, dette giver også lavere lydniveauer ved min. flows.

Montage

- ⚠ Bemærk krav for lige strækning, se tabel **T2**.
- Diffusor og boks leveres adskilt. Diffusorens bundplade afmonteres inden montage.
- Produktets dele kan skilles uden brug af værktøj. Dette betyder i praksis, at besværet med montering, indregulering og rengøring er absolut minimalt.
- Diffusorens overpart indskæres i loftet og tilsluttes i boksens tilslutningsstud med popnitter eller selvskærende skruer. Derefter påsættes bundpladen.
- Bundpladen til diffusoren monteres med afstandsben, der sikrer, at bundpladen altid sidder vandret.
- For ekstra sikkerhed er der fastsat en sikkerhedssnor på frontpladen. Snoren sikres med en simpel sløjfe i et af afstandsbenene ifølge billede **2**. Dette er for at forhindre, at pladen falder ned, for eksempel under demontering i forbindelse med vedligeholdelse.
- Trykfordelingsboksens indløb forbindes til spiro kanal.
- Trykfordelingsboks for tilluft, TLM kan monteres direkte efter en bøjning. Ved montage efter T-stykke kræves en lige strækning svarende til 3 x diameter, se tabel **T2**.
- Afstand mellem diffusor og trykfordelingsboks kan forlænges med cirkulær kanal. Overskrider det samlede afstand 500 mm kræves desuden forlængelse af måleslanger og spjældsnores.
- Ved montage i nedsænket loft, kan tilbehør MN anvendes som forlænger studsene med 40 mm.
- Deflektorpladen kan monteres på to forskellige måder, dette afgør om diffusoren giver en min. luftmængde (2 mm spalteaåbning) eller helt lukket (0 mm spalteaåbning).
- Korrekt montage af deflektorplade, motor og beslag sikres gennem den vejledning, der følger med leveringen. Instruktionerne forklarer også, hvordan motoren er forbundet til driverboksen.

Indregulering – trykfordelingsboks

- Målingen af den rette luftmængde foretages ved de let tilgængelige måleslanger der er forbundet til målestav i boksens indløb.
- Indreguleringen sker ved brug af trykfordelingsboksens spjæld. K-faktorer forefindes i særskilt **DV** dokument (drift og vedligeholdelse) for trykfordelingsboks **TLM/FLM**.

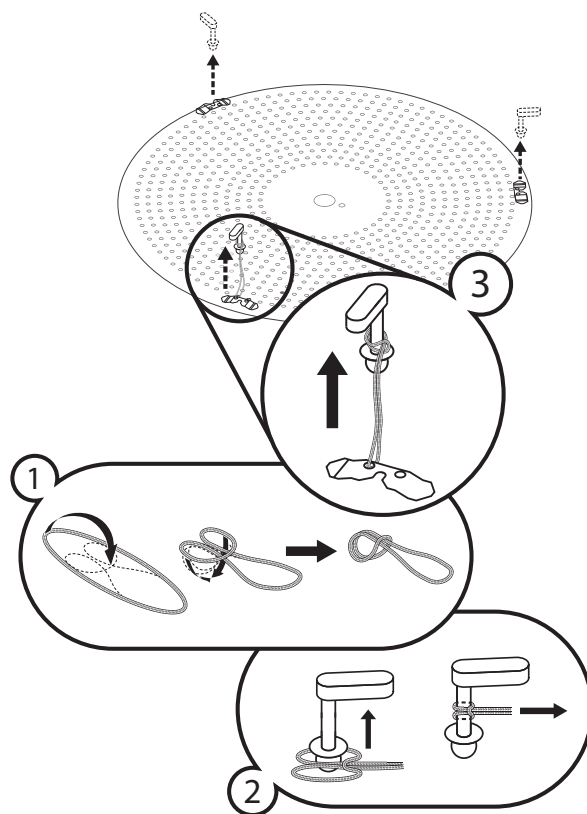

Billede 1. Sikring af frontpladen ved hjælp af den medfølgende sikkerhedssnor.

Tilslutning – elektronik

Følgende gælder loftdiffusor inkl. motor med tilhørende beslag og drivere.

- Produktet leveres med forindstillet motorslaglængde, forskellige størrelser af deflektorplade og motorophæng, afhængigt af diffusorens størrelse, som angives ved bestilling.
- Specifikationerne for den elektriske motor med tilhørende driver er uafhængige af kanaldimension. Se tabel, **T3: Motorspecifikation** for motordata.
- Tilslutning sker ved at drivkredsets to modulære jackstiks tilsluttes til regulatoren.

Tekniske data

T3: Motorspecifikation

Tekniske data	
Forsyningsspænding	18-25 V AC 16-35 V DC
Forbrug	< 0,8 W Drift 30 mA @ 24 V DC Stop 18 mA @ 24 V DC
Input	0-10 V DC Ri > 100 kΩ
Hastighed	Drift 0,5 mm/s ± 10 % 0-stilling 2,0 mm/s ± 10 %
Position	Opløsning 0,1 mm Hysteres 5 % af valgt slaglængde
Træk/trykkraft	max. 0,75 kg (~ 7,4 N)
Tilslutning	
Grænseflade, ind/ud	RJ45

Dimensionering

Lyddata

For oplyste lyddata gælder:

- Lydtrykkniveau, L_{PA} dB(A) læses fra **Dimensioneringsdiagram** hvor P_t (Pa) er det totale trykfald og q (l/s alt. m^3/h) er luftmængde.
- Data i tabellerne gælder for armatur med trykfordelingsboks.
- Korrektionsfaktor, K_{OK} dB og egendæmpning og endreflektion for **tilluft** i hver oktavbånd fås fra tabel **T4** og **T5**.
- Lydtrykkniveau, L_p dB, beregnes ifølge $L_w = L_p + K_{OK}$.
- Målingerne er udført i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

T4: Egendæmpning og endreflektion

– armatur NJR-M med trykfordelingsboks TLM – tilluft

Størrelse	Oktavbånd							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
160-125	19	18	17	20	17	13	15	22
160-160	20	18	16	21	17	13	17	21

Tolerance ± 3 dB

T5: Korrektionsfaktor K_{OK} dB

– armatur NJR-M med trykfordelingsboks TLM – tilluft

Størrelse	Oktavbånd							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
160-125	+13	+9	+8	0	-2	-6	-15	-27
160-160	+16	+10	+8	0	-3	-7	-16	-21

Tolerance ± 3 dB

T6: Rumabsorption


Rumvolume (m^3)	Rumtype	Korrektion (dB)
25	Hårdt rum	+2
	Dæmpet rum	-2
150	Hårdt rum	-3
	Normalt rum	-5
	Dæmpet rum	-7

Dimensioneringsdiagram


- Diffusoren vises sammen med trykfordelingsboks.
- For oplyste luftmængder gælder målenøjagtighed, $\pm 5\%$, dog mindst ± 2 l/s ($\pm 7,2$ m^3/h).
- Korrektionsfaktor af dB(A) værdien udføres afhængigt af trykfaldet over indreguleringsspjældet, se tabel **Korrektion K_{OK} dB**.
- Lydtrykkniveau L_{PA} dB(A) for diagram **D1-D2** svarer til det A-vægtede lydtrykkniveau i efterklang felt ved 10 m^2 ækvivalent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rumdæmpning i et normal dæmpet rum med 25 m^3 rumvolume.
- For produkt med indbyggede spjæld eller produkt oplyst inklusiv trykfordelingsboks gælder; 0% = lukket spjæld, 100% = fuldt åben spjæld.
- Se tabel **T6: Rumabsorption** med hensyn til andre rum end normalt dæmpede.

Armatur med trykfordelingsboks – tilluft


D1: NJR-M Ø160 – TLM Ø160-125

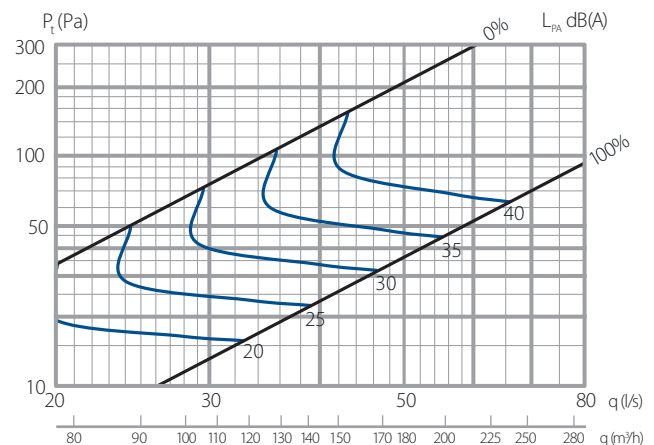

D2: NJR-M Ø160 – TLM Ø160-160

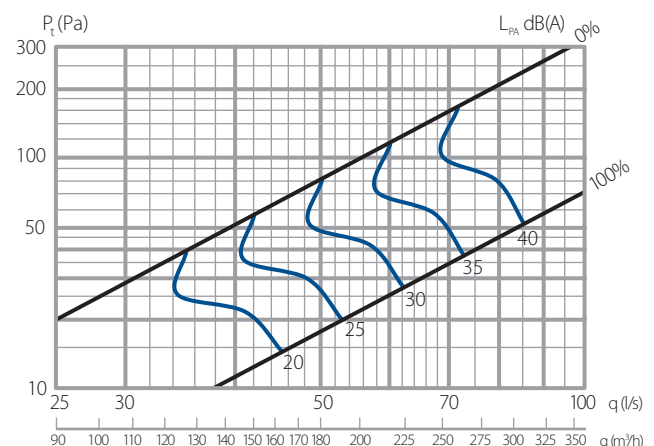

Mål o vægt

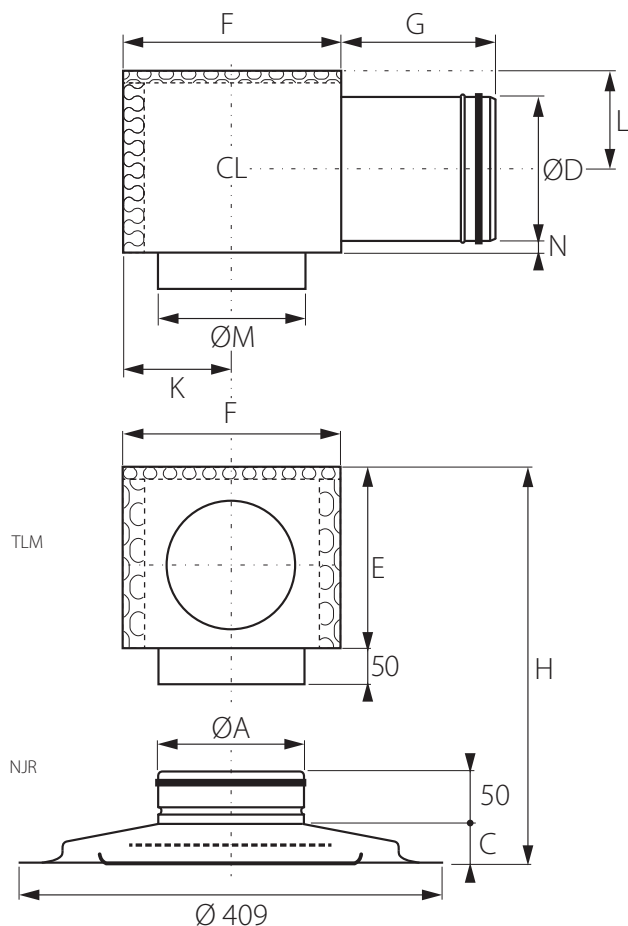

Billede 3. Målskitse (mm), loftdiffuser NJR og trykfordelingsboks TLM.

T7: Mål og vægt – NJR-M

Størrelse (Nom.)	Mål (mm)			Vægt (kg)	
	ØA	C	Udskæringsmål	Diffusor	Aktuator
160	158	49	389	1,7	0,3

T8: Mål og vægt – TLM

Størrelse [ØC-ØD]	Mål (mm)									Vægt (kg)
	ØD	ØM	E	F	G	H (min / max)	K	L	N	
160-125	123	162	160	270	164	256 / 286	135	86	13	2,4
160-160	158	162	205	270	213	299 / 329	135	114	12	2,8

CL = Centerlinje.

Ordrespecifikation

Bestillingskode	NJR	NJRM	-160	-XXX	-XX	-XXX	-XXX-XXX
Variant							
Motoriseret/VAV	M	NJRM					
Produktstørrelse (Ø, mm) (Nom. kanaltilslutning)		160	160				
Trykfordelingsboks							
			uden boks				
			med boks (tilluft)	TLM	XXX		
Boksstørrelse (Ø, mm)					160-125		
(udløb til armatur-indløb fra kanal)					160-160	XXX-XXX	
Eksempel							
– Kun armatur: NJRM-160							
– Armatur med trykfordelingsboks: NJRM-160-TLM-160-125							
– Trykfordelingsboks uden armatur: TLM-160-125							

Tillbehør

Muffe/nippel, MN ^{***})	MN-160
Produktstørrelse (Ø, mm) (Nom. kanaltilslutning)	160 MN-160

***) MN er kun anvendelig ved indbygning i nedsænkede lofter, når armaturet installeres med trykfordelingsboks.