OFI – Fibermedryckningsskydd

- Flexibel genomföring för isolerade regelväggar.
- Framtagen för att tillgodose rådande installationsrekommendationer för OVK-besiktningar.
- Blockerar spridning av fibrer och mineralpartiklar från väggisolering i luftflödena.
- Avsett för överluftsdon med rektangulär håltagning, typ OLS / SOD.
- Försämrar inte donets ljudegenskaper till skillnad från väggenomföringar av plåt.
- Tillverkat av miljövänligt, flamskyddat polyuretanskum.

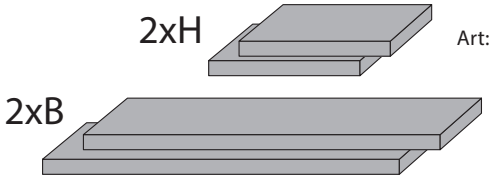

Art: 149809/149810

Art:
149803/149804
149805/149806
149807/149808

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

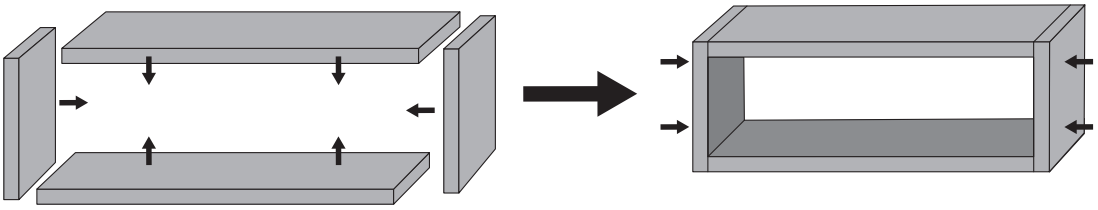

Allmänt

- OFI är ett separat sålt tillbehör för överluftsdon från Netavent.
- Tillbehöret installeras tillsammans med parvis monterat överluftsdon i rektangulär håltagning.
- Tillbehöret är i första hand avsett att placeras i isolerad regelvägg för att förhindra medryckning av isolerfiber i luftlödet men kan med fördel även användas i oisolerade regelväggar.
- Tillbehöret levereras för två olika väggdjup, 70 resp. 95 mm, se måttabell. Väggdupet specificeras vid beställning.

Inför montaget

⚠ Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan skada produkten.

⚠ Denna montageavnisning beskriver endast installation av tillbehör **OFI**. Se separat anvisning för montage av Netavents överluftsdon.

⚠ ⚠ Håltagningsmått är beroende av köpt produkt och dokumenteras inte i denna anvisning.

Mått - OFI

Avsedd för		Mått**) (mm)		
OLS/SOD	Regelvägg	G	H	K
300	70 mm	325	50	80
	95 mm			110
550	70 mm	560	50	80
	95 mm			110
800	70 mm	825	50	80
	95 mm			110

**) Tillbehöret levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.

Skötsel

- Skyddet kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Skyddets ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste dropptorkas innan återmontering.

Rivning och avfallshantering

- Skyddet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

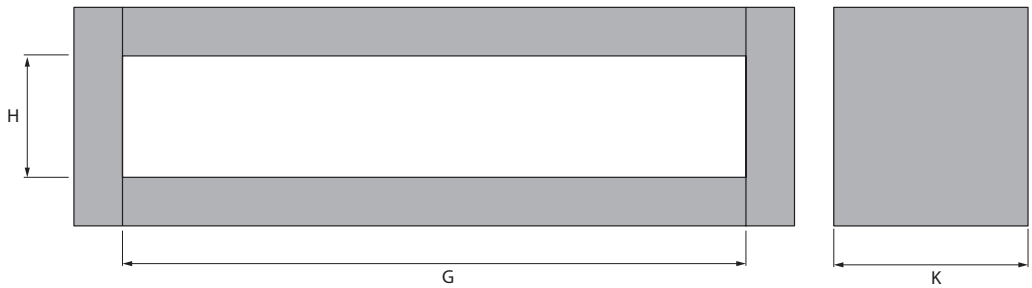

Montage

⚠ Håltagning måste vara genomförd innan installation av tillbehör OFI påbörjas.

- Fibermedryckningsskydd OFI levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.
- Vid montage i isolerad regelvägg pressas väggisoleringen undan för att skapa utrymme för placering av fibermedryckningsskyddet.
- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt pressas in kring håltagningen i regelväggen, se bildserie 1-4.
- Skyddets fyra delar kan vid behov fogas ihop med silkon i samband med installation, se passning enligt bild på sidan 1 i detta dokument.
- Se till att skyddet inte täcker någon del av hålarean innan montage av donet påbörjas, se steg 4.
- OFI kan för-, alternativt eftermonteras. Efter att fibermedryckningskyddet förmonterats kan montage av överluftsdonet fortskrida alt. återställas i de fall det är fråga om eftermontering.

1

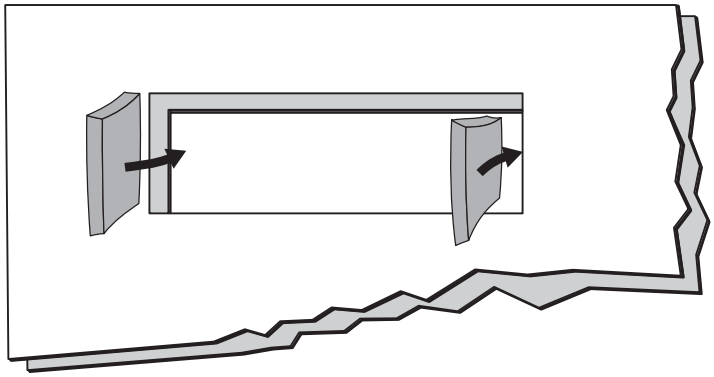

2

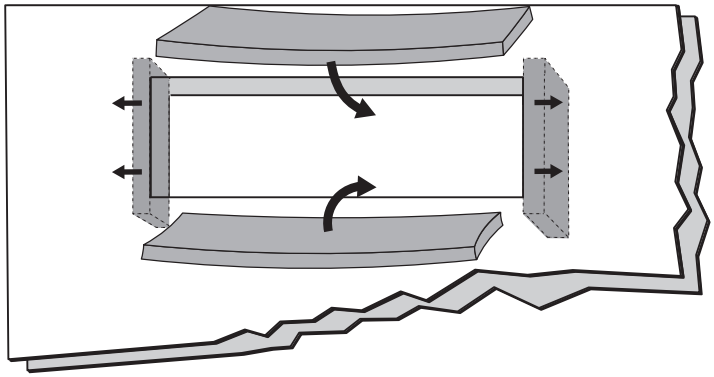

3

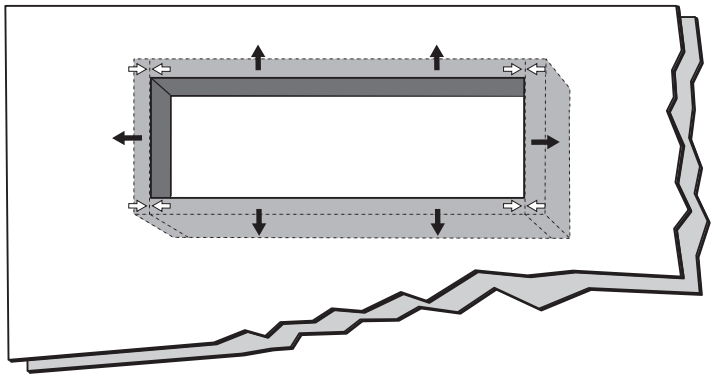

4

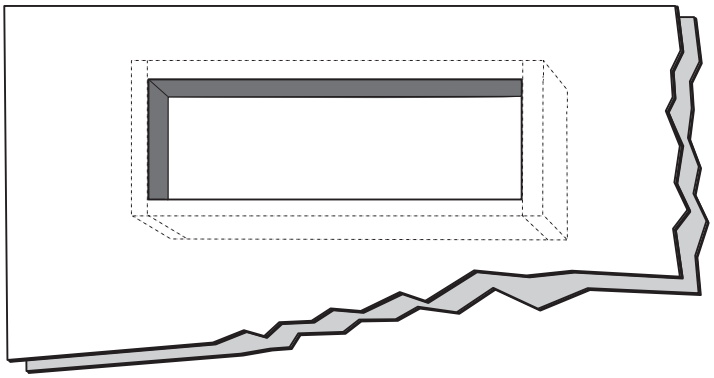

Övrig produktdokumentation

- På **www.netavent.dk** kan du ladda ner produktblad för båda produkterna.

Netavent A/S forbeholder sig retten til ændringer.